




AVERTISSEMENT: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI ET LES MISES EN GARDE AVANT USAGE.
AVERTISSEMENT: CE DISPOSITIF N'EST PAS DESTINE A PREVENIR OU A REDUIRE TOUTES LES LESIONS. UNE APPROPRIEETE ET UN CHANGEMENT D'ACTIVITE FONT EGALEMENT PARTIE DES ELEMENTS ESSENTIELS A UN PROGRAMME DE TRAITEMENT REUSSI.

ATTENTION: USAGE RESERVE A UN SEUL PATIENT.
ATTENTION: EN CAS D'AUGMENTATION DE DOULEUR, D'ENFLURE, OU D'AUTRES REACTIONS INDESIRABLES LORS DE L'USAGE DE CE PRODUIT, CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE PRATICIEN.


ORTHESE DE POIGNET

APPLICATION


- 1 Enfilez l'orthèse sur la main atteinte. Les deux couches de jersey doivent se situer sur le dos de la main. N'enfilez pas la main entre ces deux couches.

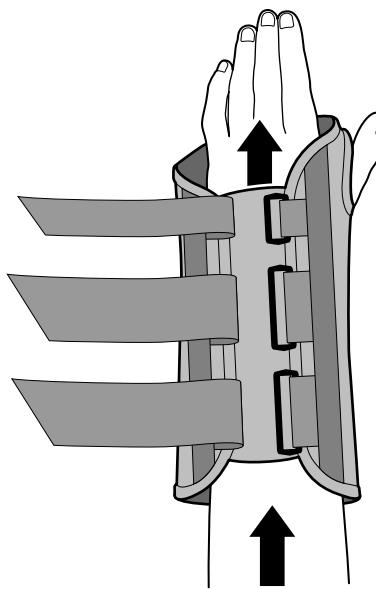

- 2 Glissez les sangles auto-adhésives dans les anneaux en D et fermez-les. La baleine métallique doit s'adapter à la paume de la main et se prolonger sur l'avant-bras.

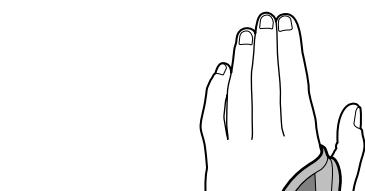

- 3 Coupez les sangles et laissez-les se chevaucher d'environ 2,5 à 5 cm.

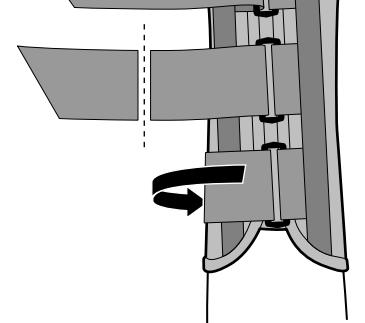

LAVAGE

Enlevez la baleine métallique. Attachez les sangles auto-adhésives. Lavez à la main, dans de l'eau tiède, avec un détergent doux. Laissez sécher à l'air. Epongez l'exécedent d'eau avec une serviette, ne tordez pas l'orthèse.




ADVERTENCIA: LEA LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DETENIDAMENTE ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
ADVERTENCIA: ESTE APARATO NO PREVIEDE O REDUCE TODAS LAS LESIONES. LA ADECUADA REHABILITACION Y MODIFICACION DE LA ACTIVIDAD SON TAMBIEN PARTE ESENCIAL DE UN PROGRAMA SEGURO DE TRATAMIENTO.

ATENCION: SOLAMENTE PARA USO EN UN PACIENTE A LA VEZ.
ATENCION: SI EXPERIMENTA AUMENTO DEL DOLOR, HINCHAZON O CUALQUIER REACCION ADVERSA AL USAR ESTE PRODUCTO, CONSULTE A SU PROFESIONAL MEDICO INMEDIATAMENTE.


MUÑEQUERA

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN


- 1 Deslice la muñequera en la mano afectada. Las dos capas de tela de punto deberían quedar en la parte posterior de la mano. No meta la mano entre estas capas de tela punto.

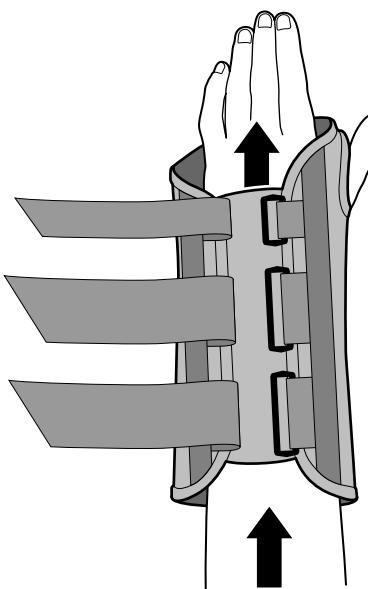

- 2 Pase la tira de velcro por los anillos D y sujetela alrededor de la muñeca y antebrazo. El soporte de metal debe quedar adaptado a la palma de la mano, extendiéndose hacia abajo por el antebrazo.

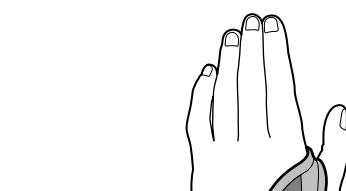

- 3 Corte las tiras, dejando aproximadamente de 2,5 a 5 centímetros de superposición.

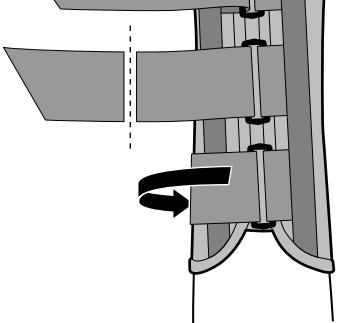

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Quite el soporte de metal. Sujete el velcro. Lave a mano la muñequera en agua templada con un detergente suave. Séquela al aire. Elimine el exceso de agua con una toalla. No refuerza la muñequera.

Wrist Brace

HANDELENKSTÜTZBANDAGE

SUPPORTO ORTOPEDICO DA POLSO

ORTHESE DE POIGNET

MUÑEQUERA

 **BREG**®

Breg, Inc.
2885 Loker Ave. East
Carlsbad, CA 92010 U.S.A.
P: 800-321-0607
F: 800-329-2734
www.breg.com

AW 1.04010 REV F 1012



EC REP


E/U authorized representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany




WRIST BRACE

APPLICATION INSTRUCTIONS


- 1 Slide brace on affected hand. The two layers of stockinette should be on the back of the hand. Do not insert hand between the stockinette layers.

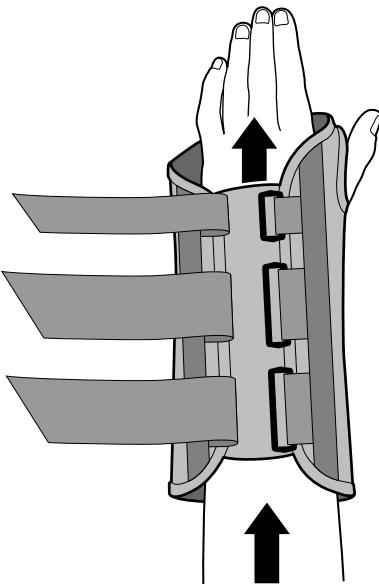

- 2 Thread hook and loop through D-rings securing the hook and loop closures. The metal stay should fit into the palm of the hand and extend down the forearm.

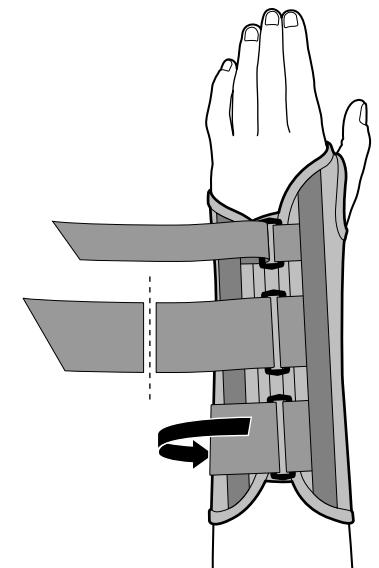

- 3 Trim the straps leaving approximately 1" - 2" of overlap.

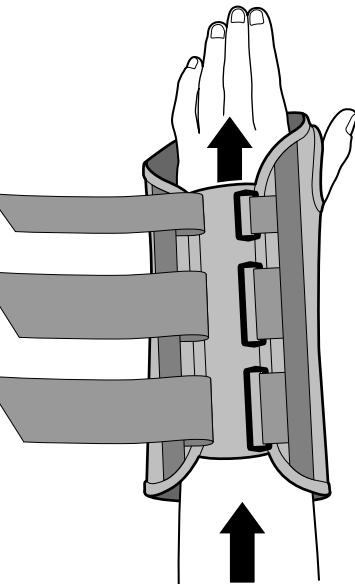

WASHING INSTRUCTIONS


Remove metal stay. Fasten hook and loop. Hand wash in warm water using a mild detergent. Air dry. Blot excess water with a towel, do not wring out.




HANDELENKSTÜTZBANDAGE

GEBRAUCHSANLEITUNG


- 1 Stützbandage über die betroffene Hand ziehen. Die zwei Lagen Stockinette-Stoff müssen am Handrücken sein. Die Hand nicht zwischen die zwei Stockinette-Lagen einführen.

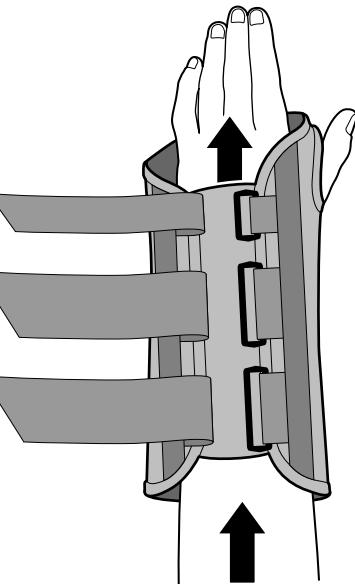

- 2 Die Klettverschlüsse durch die D-Ringe ziehen und befestigen. Der Metallstab sollte in der Handinnenfläche und am Unterarm entlang anliegen.

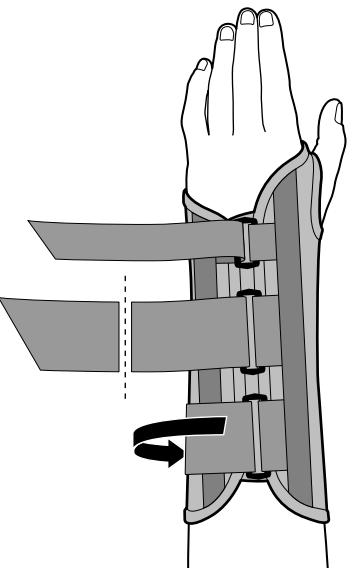


- 3 Die Bänder abschneiden - sie sollten sich um ca. 2,5 bis 5 cm überlappen.

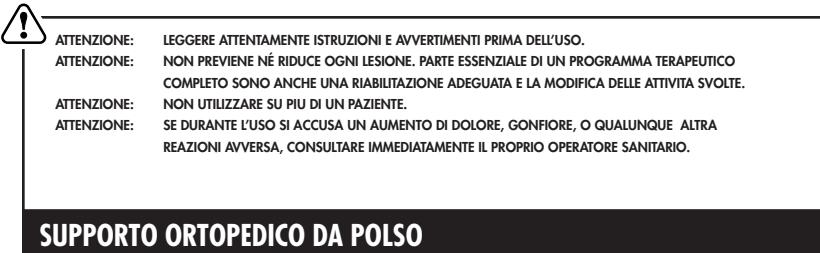


SUPPORTO ORTOPEDICO DA POLSO

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

- 1 Infilare il supporto ortopedico sulla mano interessata. I due strati di tessuto elasticizzato vanno sul dorso della mano. Non inserire la mano tra i due strati elasticizzati.

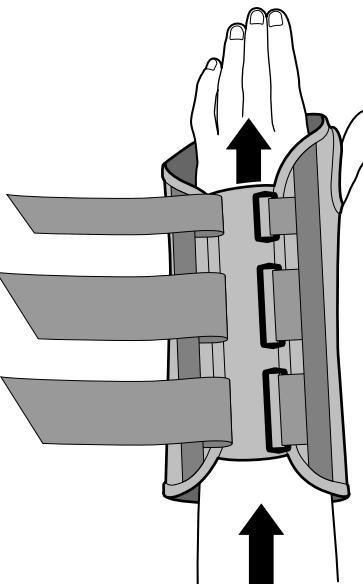

- 2 Far passare le fascette di velcro attraverso gli anelli a "D", quindi ripiegare le fascette bloccandole. La striscia di supporto metallica deve estendersi lungo l'avambraccio fino ad adagiarsi nel palmo della mano.

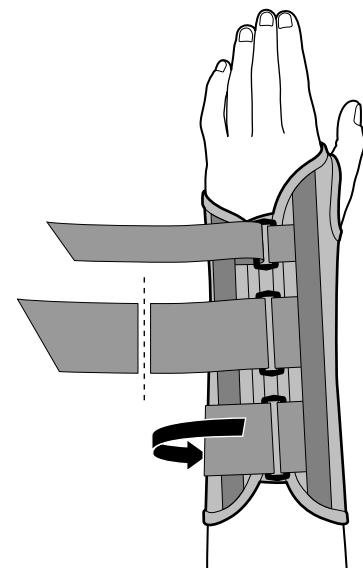

- 3 Tagliare le fasce lasciando circa 2,5-5 cm di sovrapposizione.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Rimuovere la striscia di supporto metallica. Chiudere le fascette di velcro. Lavare a mano in acqua tiepida utilizzando un detergente delicato. Lasciar asciugare all'aria. Assorbire l'acqua in eccesso con un asciugamano: non strizzare.